


FÖRSTA KURSEN.

PRAKTISK LÄROBOK I STICKNING

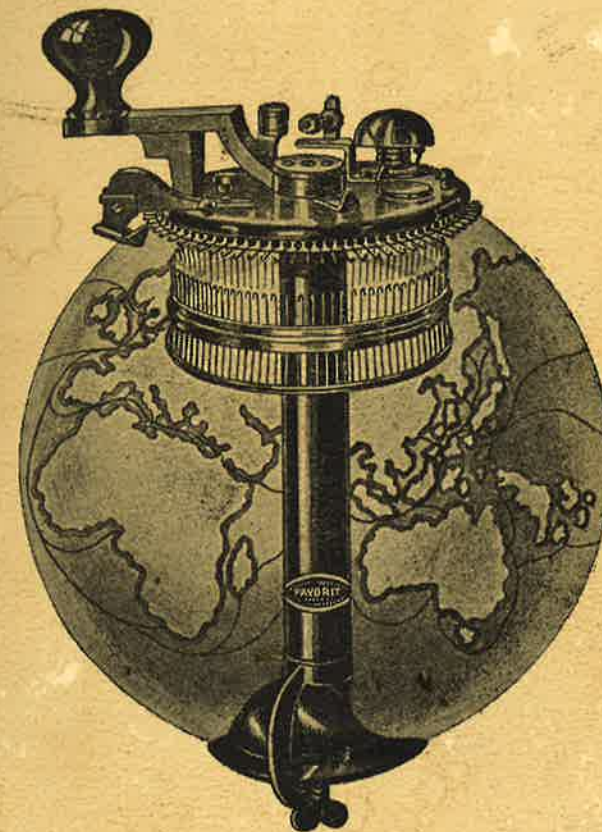

Pris 2:— kronor

HEMSTICKNINGSMASKINEN

Favorit

FRÅN

Fabriks-
Aktiebolaget

Favorit

Hemsticknings-
centralen

Nässjö

ARLÖV 1935

SKRIV- & RITBOKS-AKTIEBOLAGETS BOKTRYCKERI

Iakttag noga föreskrifterna
i läroboken.

Särskilt fästa vi uppmärksamheten på att arbetet måste sträckas nedåt, samt hålles väl in mot ståndaren, så att maskorna släppa nållocken.

Ställ aldrig visaren G så att spetsen å densamma befinner sig mellan bokstäverna S och N:o 1.

Stickmaskinens vård och skötsel.

Maskinen bör vårdas väl och ej utsättas för stötar eller annan skadegörelse.

När rigeln A utdrages, för att nålarna skola komma ut ur maskinen, skall maskinen alltid dragas i den riktning pilen visar. **Man får ej draga baklänges då rigeln A är ute, och alltid komma ihåg att rigeln A skall inskjutas omedelbart efter det alla nålar utkommit.**

Visaren G går ej att flytta mellan siffran 1 och bokstaven S, utan att man å maskinens främre sida dragit ut 12 nålar ur arbetsläge och ställt anslaget mitt över dessa.

Då nålarna utdragas, måste detta **alltid ske fullständigt.**

SKADADE NALAR UTGÅS UR MASKINEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:

Maskinen vrides runt tills att locket B befinner sig mitt för den skadade nålen. Locket B borttages och nålen uttages genom den runda öppning, som uppstår då man borttager locket. Därefter insättes den nya nålen och locket B påsättes. Den skadade nålen får emellertid ej på några villkor ersättas med en ny, innan de söndriga delarna fullständigt avlägsnats och spåret eller kanalen blivit rengjord.

En nål å vilken nållocket blivit böjt kan i allmänhet lätt repareras genom att man med den med maskinen åtföljande platt-tången försiktigt böjer nållocket tillbaka i sitt läge.

Sedan alla nålar kommit ut ur maskinen och rigeln A inskjutits är det ej nödvändigt att maskinen alltid drages i den riktning pilen visar. Den kan lika lätt dragas i motsatt riktning. Endast då nålarna från sin inre bana skola ut i arbetsläge, **måste** maskinen dragas ett helt varv i den riktning pilen visar.

SMÖRJNING AV MASKINEN.

Vid dagligt bruk bör maskinen smörjas minst två gånger i veckan, (i synnerhet nålbäddarna) vilket tillgår på följande sätt:

Tag bort locket B. För in nålarna. Vrid maskinen sakta och smörj genom det runda hålet under locket B. Efter smörjningen påsättes locket B.

Genom det lilla hålet i överlocket (N:o 6 å illustrationen i läroboken, sid. 76) bör man minst 2 å 3 gånger varje vecka hålla några droppar olja. Det å överlocket befintliga matarstiftet och räkneapparaten måste även smörjas emellanåt.

Smörjningen av maskinen måste utföras mycket noga och omsorgsfullt.

Den med maskinen åtföljande spolmaskinen måste även smörjas minst två gånger varje vecka. Spindeln och mäsingshjulet smörjas noga, så att de aldrig äro torra. Oljan hålles vidare i de båda hålen vid spindelns fästen samt i hålet vid hjulets axel. Det är av största vikt, att spolmaskinen smörjes och skötes ordentligt, ty annars blir mäsingshjulet lätt slitet och maskinen förstörd.

För smörjning av nålbäddarna rekommendera vi en blandning av hälften skirad talg och hälften *god symaskinsolja* i sammansmält form. Denna blandning skyddar och sparar såväl maskin som nålar och kan tillverkas av Eder själv. Blandningen kan även erhållas från oss till ett pris av *Kr. 0: 25 pr hg.*

Smörjkanna, innehållande cirka 1/3 liter bra symaskinsolja, kan även rekvireras från oss till ett pris av *Kr. 1: — plus portokostnader.*

RENGÖRING AV MASKINEN.

Maskinen bör rengöras minst en gång i månaden.

Trådklämman (N:o 20:1) vrides åt höger och överlocket (N:o 6) skruvas bort, varefter ledarskivan lyftes av. Nålarna läggas i fotogen och borstas väl rena. Nålbädden (N:o 1a, 1b, 1c eller 1d) borstas väl ren i spåren och torkas, varefter den smörjes och åter påsättes ständaren. (Nålmallen N:o 30) sättes på nålbädden och därefter plockas nålarna åter i maskinen och jämnas med handen, så att nålarnas bakre del sluta tätt intill nålmallen, varefter denna borttages. Ledarskivan påsättes åter, överlocket (N:o 6) fastskruvas, och trådklämman (N:o 20:1) föres tillbaka och fastskruvas.

Se ofta till att inga garnrester samlas under fästmuttern å visaren G och kring skruven vid rigeln A, likaså i trådklämman.

OMBYTE AV NÅLBÄDD.

Trådklämman (N:o 20:1) vrides åt höger och överlocket (N:o 6) skruvas bort. Ledarskivan lyftes av och nålarna överflyttas till den nya nålbädden. Nålmallen användes här på samma sätt som vid rengöring av maskinen. Ledarskivan påsattes åter, överlocket (N:o 6) fastskruvas och trådklämman (N:o 20:1) föres tillbaka och fastskruvas.

AVD. I.

Uppsättning av garnvinda och spolmaskin samt spolning av garn.

Det är mycket viktigt att man lär sig att spola upp garnet väl på spolen, ty om denna inte är riktigt spolad, eller spolad så, att icke garnet löper av fritt, kan man ej vänta att stickmaskinen skall uträtta ett gott arbete.

Skruva fast garnvindan vid ett stadigt bord eller annat lämpligt föremål. Sträck ut garnhärvan över händerna, så att de olika trådarna sedan kunna löpa lätt av vindan. Lägg garnet om garnvindans krona och skjut samtidigt upp denna så långt att garnet spännes lagom hårt för att kunna spolas. Därefter uppskjutes den träring i vilken skruven sitter, och vilken senare hårt fastskruvas.

De i garnet befintliga pasmatrådarna borttagas.

Nu uppsättes spolmaskinen i lämpligt läge c:a $1\frac{1}{2}$ à 2 meter från garnvindan.

Träd spolen på spolmaskinens spindel och skjut in densamma så att den sitter väl fast. Spolen går dock ej att skjuta in ända till spolmaskinens hjul.

Börja nu att spola garnet på spolen på ett sådant sätt att den nedersta delen fylles först och gå sedan upp mot toppen på spolen. Spola upp garnet så, att det bildar en jämn sluttning från spolens nedersta del upp mot toppen, genom att med handen föra garnet fram och tillbaka på spolen och därvid, från nedre delen räknat, göra längre och längre rörelser upp mot toppen. Man reglerar garnets spänning med fingrarna då det löper genom handen från vindan till spolen.

För att garnet lättare skall glida på nålarna, varigenom stickningen underlättas, bör man vid spolningen helst paraffinera detsamma.

Detta tillgår på så sätt att man med vänstra handen håller ett stycke paraffin i närheten av spolmaskinen, samt låter garnet löpa mot paraffinet.

Paraffin kan erhållas från oss till ett pris av Kr. 0:25 pr hg.

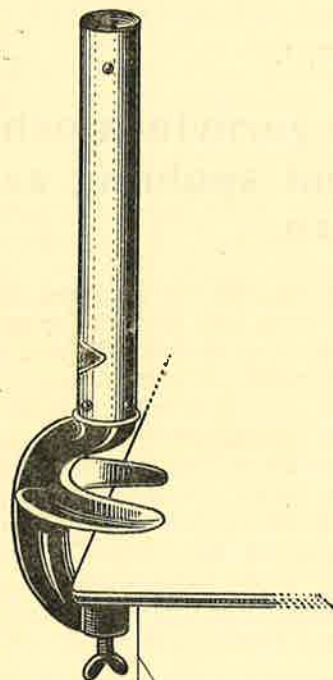


Fig. 1.
Ståndaren.

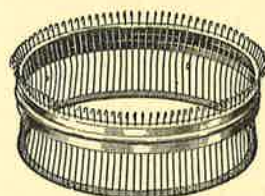


Fig. 2.
Korgen.

AVD. II.

Uppsättning av maskinen.

STÅNDAREN (fig. 1) skruvas fast å kanten av ett stadigt bord eller annat lämpligt föremål. Dock ej längre in mot bordskanten än till den utskjutande kanten på fotens undre sida.

UPPLÄGGNINGSKORGEN (fig. 2) trädes omkring ståndaren med korgens krokar uppåt.

MASKINEN (fig. 3) se sid. 8, sättes upp på ståndaren och tillses därvid att de i maskinens understa del gjorda utskärningarna inpassas i den i ståndaren befintliga sprinten, så att maskinen sitter väl fast på ståndaren.

Drag sakta två varv runt i **motsatt** riktning mot den pilen visar och stanna med handtaget å maskinens framsida. (Med framsidan menas den sida, där personen, som stickar befinner sig.)

Drag ut rigeln A **väl**, d. v. s. **absolut** så långt det går.

Drag veven sakta runt i den riktning pilen visar och jämna samtidigt med handen de utkommande nålarna för den händelse någon av dessa kommit ut längre än de övriga. Fortsätt så att vrida tills alla nålar kommit ut ur maskinen, således ett varv. Skjut noga in rigeln A.

Uppsättning av spolkållaren.

Denna fastskruvas vid bordet till vänster och tätt intill stickmaskinens fot.

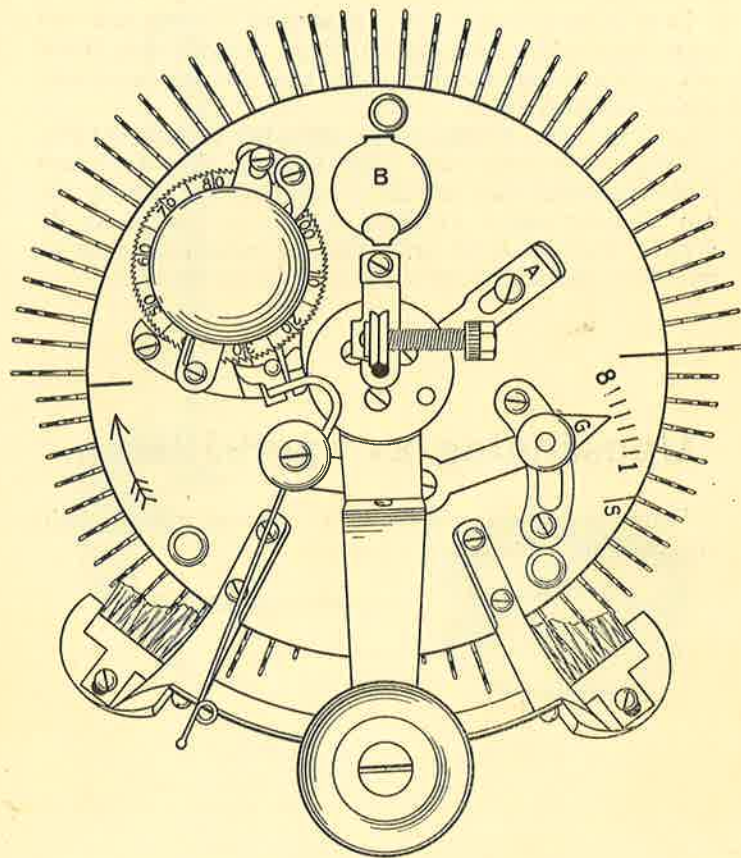


Fig. 3. Ledareshkiva, övre sidan.
(Maskinen sedd uppifrån.)

AVD. III.

Uppläggning för stickning.

Locket B borttages. (Lämpligast bänder man upp detta med mejseln.)

Vrid maskinen sakta i pilens riktning och inskjut samtidigt med mejseln runt hela maskinen VARANNAN nål mitt för den öppning, där man borttagit locket B. Man måste noga tillse, att varje nål, som inskjutes, skjutes in i maskinen så långt, att mejseln tar emot maskinens kant.

Locket B påsättes.

Vrid anslaget till maskinens fränsida. (Med anslaget menas den del av maskinen som har borstar på båda sidor.)

Mitt för sig själv drager man därpå med handen ut 12 nålar så LÅNGT SOM GÅR.

Ställ anslaget MITT ÖVER de 12 utdragna nålarna.

Ställ visaren G på S = (Stängt). Detta tillgår på så sätt, att man lossar muttern ovanför visaren G samt sedan visaren blivit ställd på S åter tillskruvar muttern.

Fastsätt garnspolen i spolhållaren.

För den långa kroken (N:o 27 å illustrationen i läroboken, sid. 77) uppifrån genom den öppning som finnes mellan bordskanten och maskinens fot. Häng garnet på krokens nedre böjda del och drag upp detsamma genom öppningen.

Lösgör garnet från kroken och fasthåll detsamma med vänstra handen. För därefter kroken uppifrån genom det lilla hålet mitt över maskinen ned genom ståndaren (fig. 1).

Häng garnet på krokens nedre böjda del och drag upp detsamma genom ståndaren på maskinen. Träd så den korta kroken (N:o 26 å illustrationen i läroboken, sid. 77), genom veven. Börja med att föra in kroken genom hålet i veven, vilket hål är beläget rakt under handtaget. Fortsätt att föra kroken så långt in, att densamma kommer ut genom det andra hålet i veven mitt över maskinen. Lägg garnet omkring kroken och drag densamma tillbaka genom veven.

För så upp den korta kroken genom hålet i trådföraren, vilken sitter alldeles över nålarna emellan anslagen. För kroken vidare genom trådgölan, som är fastnitad å veven rakt under handtaget. Lägg garnet omkring kroken och drag densamma tillbaka genom trådgölans och trådförarens hål, så att ändan av garnet kommer att hänga ned emellan de utdragna nålarna emellan anslagen.

Fatta korgen (fig. 2) underifrån med vänstra handen och skjut upp densamma omkring MASKINEN, så att korgens ALLA KROKAR komma över nålarna.

Linda garnändan om vänstra handens lillfinger. Fatta samtidigt med högra handen vevhandtaget och vrid sakta runt ett varv precis, så att anslaget stannar MITT ÖVER de 12 utdragna nålarna.

TILLSE NOGA ATT GARNET RUNT HELA MASKINEN KOMMIT UNDER ALLA KORGENS KROKAR.

Häng de tre vikterna med lika mellanavstånd vid korgens underkant.

Linda garnändan några varv om en av vikternas krokar, så att garnet på detta sätt hålles väl fast.

Ställ visaren G på N:o 1 (= lös stickning).

OBS. Tillse noga att anslaget står mitt över de utdragna nålarna ty i annat fall går visaren G, ej att flytta.

Tillse även att ej någon av de 12 utdragna nålarna glidit in ett stycke i maskinen, ty detta har även till följd att visaren G ej går att flytta.

För att avhjälpa detta drager man veven $\frac{1}{2}$ varv i pilens riktning. Därefter drager man ut den eller de nålar, som eventuellt kommit längre in i maskinen än de övriga bland de 12 nålarna. När detta är gjort drager man veven tillbaka så att anslaget åter kommer över de 12 utdragna nålarna. Samtidigt är det emellertid absolut nödvändigt, att man fattar garnet under maskinen och drager ned detsamma genom hela ståndaren, så att ej några öglor uppstå, utan så att garnet är väl sträckt.

Vrid veven ungefär ett halvt varv i pilens riktning, (= medsols).

Skjut in de 12 utdragna nålarna i samma läge som de övriga nålarna i maskinen.

Skjut upp den flyttbara bleckringen i vilken korgens trådar äro instuckna så högt som möjligt, så att alla korgens krokar ligga VÄL AN mot maskinen.

Vrid runt ett varv och skjut ånyo upp den flyttbara bleckringen o. s. v.

AVD. IV.

Att iakttaga vid uppläggning för stickning.

Under de första varven, som man drager runt, skjutes den flyttbara ringen å uppläggningskorgen för varje varv upp så långt som möjligt. Genom detta förfaringssätt kommer stickarbetet att hållas intill maskinen. Då man stickat några varv, verkar ej korgringen längre. **Det är därefter nödvändigt att arbetet hela tiden med vänstra handen hålles intill maskinen och samtidigt sträckes nedåt**, så att det sist stickade varvets maskor komma innanför de öppnade nållocken, ty om de ej göra detta, bildas inga maskor vid nästa varv. Därför måste man hålla arbetet **väl intill maskinen och sträcka detsamma nedåt** medan man drager runt. Detta går bäst genom att fatta tag i korgens underkant och draga denna inåt och nedåt allt eftersom man drager veven runt. Härmed fortsätter man till dess arbetet har blivit så långt att man kan fatta om detsamma med handen och sträcka det nedåt. Då arbetet blivit så långt att man kan fatta om detsamma med handen, äro vikterna ej längre nödvändiga, varför desamma borttagas.

AVD. V.

Anvisningar för stickning.**Anvisning för stickning av herrstrumpor.**

(Av garngrovlek 3/20 eller 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Uppläggnings-

Denna sker på vanligt sätt (se sid. 8).

Sticka 12 varv med garn av annan färg än det som skall användas till strumporna (uppläggningsgarn).

Kragen.

Knyt vid det garn, som skall användas till strumporna och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 7.

Lägg garnet i trädklämman mellan de båda plåtbrickorna ovanpå maskinen.

Lägg även garnet i spännfjädern, vilket tillgår på följande sätt:

Tag arbetskroken (N:o 25 å illustrationen i läroboken, sid. 77) och fatta med denna garnet mellan trådöglan och hålet i veven. Lägg så garnet i spännfjädern och tillse därvid noga att trådarna ej korsa varandra.

Ställ räkneapparaten på siffran 90, vilket tillgår på så sätt att man med högra handens tumme och pekfinger fattar om räkneapparatus kugghjul och vrider detta medsols, således i samma riktning som pilen å maskinen visar, tills att den lilla visaren på räkneapparaten, som sitter närmast locket B, pekar på siffran 90.

Sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen.

Drag ut rigeln A och vrid ett tredjedels varv.

Med arbetskroken följer man maskan under den första **tomma** nålen maskrakt ned till det varv, som bildar kragens första varv. Om strumporna således stickas av svart garn, det svarta garnets första maskvarv. Lägg med arbetskroken upp en maska på varje av de tomma nålarna. Lägg alltså varje av första varvets maskor på varannan nål. Vrid ungefär ett fjärdedels varv och fortsatt upp-

maskningen på samma sätt, tills alla nålarna äro ute ur maskinen. Skjut in rigeln A.

Ställ visaren G på N:o 6.

Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills klockan ringt 2 gånger (= 110 varv).

Skaffet.

Vad som måste iakttagas vid stickning av häl och tå.**Vid stickning av häl och tå är det särskilt nödvändigt att arbetet under de nålar, som äro i arbete hålles väl ned och in mot ståndaren.**

Bäst göres detta genom att man mellan vänstra handens fingrar och tumme kraftigt griper arbetet under de nålar, som skola sticka hälen eller tån.

Obs.! Om maskinen vid häl- och tåstickning släpper maskor eller om garnet blir liggande ovanpå de arbetande nålarna, är detta i de flesta fall beroende på att arbetet ej tillräckligt hårt hålles ned och in mot ståndaren.

När hälen är färdig och foten skall stickas, fattar man återigen med hela handen runt omkring arbetet och sträcker detsamma väl ned och in mot ståndaren under det man drager veven runt.

Ställ anslaget å maskinens främre sida, d. v. s. den sida varå Ni själv befinner Eder.

Hälen.

Drag ut ur arbetsläge 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Önskas hälen förstärkt med s. k. bigarn knytes detta omedelbart under maskinen väl fast vid det garn man stickar med. Spolen med bigarnet sättes intill den spole, som användes för det andra garnet.

(Obs.!) Knyt bigarnet väl fast och tillse noga vid stickningen att detsamma ej fastnar i någon av trådspänningsanordningarna.)

Drag veven i den riktning pilen visar, tills anslaget kommit så långt ut på de utdragna nålarna, att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (arbetande) nålen. Drag därpå ut denna nål.

Drag veven tillbaka motsatt den riktning pilen visar, tills anslaget kommit så långt ut på de utdragna nålarna, att man även å denna sida kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (arbetande) nålen.

Fortsätt därefter att draga veven fram och åter och varje gång draga ut en nål tills 18 nålar återstå outdragna.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatt sida.

Fortsätt nu att draga veven fram och åter och inskjuta en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna. (Således de 18 outdragna nålarna inberäknade.)

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det samma om bigarn blivit använt.

Foten. Ställ räknearrangen på siffran 95 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Ställ anslaget å maskinens främre sida, d. v. s. den sida varå Ni själv befinner Eder.

Drag ut ur arbetsläge 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Önskas tån förstärkt med bigarn, se samma anvisningar som för hälen.

Drag veven i den riktning pilen visar, tills anslaget kommit så långt ut på de utdragna nålarna, att man kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (arbetande) nålen. Drag därpå ut denna nål.

Drag veven tillbaka motsatt den riktning pilen visar, tills anslaget kommit så långt ut på de utdragna nålarna att man även å denna sida kan utdraga den närmast dessa belägna outdragna (arbetande) nålen.

Fortsätt därefter att draga veven fram och åter och varje gång draga ut en nål tills 14 outdragna nålar återstå.

Då den sista nålen utdrages, inskjutes samtidigt en nål vid motsatt sida.

Fortsätt nu att draga veven fram och åter och inskjut en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna. (Således de 14 outdragna nålarna inberäknade.)

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det samma om bigarn blivit använt.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

Lyft därefter av maskinens överdel genom att med den vänstra handen fatta i vevhandtaget och med den högra handens flatsida löst slå ett par slag underifrån mot maskinens överdel. Lyft arbetet och korgen från ståndaren och lösgör arbetet från korgen.

Avlägsna uppläggningsvarven, vilket tillgår på så sätt, att man klipper av uppläggningsgarnet intill knuten. Därpå följer man uppläggningsgarnet runt precis ett varv och avklippes detta ännu en gång. Avlägsna därefter den lösklippta uppläggningsstråden, varigenom detta garn blir skilt från den färdigstickade strumpan.

Man måste emellertid noga tillse att ej något av det garn varav strumpan är stickad även blir utdraget och avklippt, ty i detta fall blir strumpan vid kragen ej tillräckligt elastisk utan då man sträcker på densamma, så går garnet i första varvet av och maskorna på kragens innersida släppa och repas upp.

För att erhålla en vacker hopmaskning måste maskorna i tån före hopmaskningen pressas väl platta.


Detta tillgår på så sätt att man från rätan pressar strumpan med ett ej för varmt pressjärn. Pressningen får dock ej ske för långt upp på foten så att densamma blir blank.

Repa upp 4 varv.

Bästa ledningen för hopmaskningen erhålles genom iakttagande av nedanstående illustration. MASKNINGEN SKER FRÅN RÄTSIDAN.

Pressningen före hopmaskningen.

Hopmaskningen

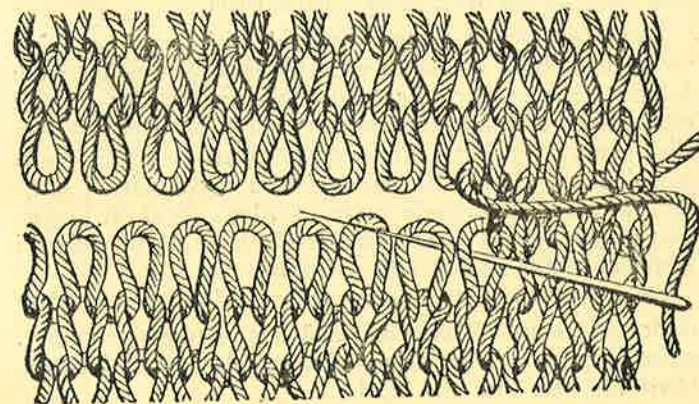

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Strumporna pressas på schabloner, vilka erhållas från oss till ett pris av Kr. 1:— per par.

Med användandet av fuktigt tyg som mellanlägg pressas strumporna väl på schablon. Tyget får absolut ej bliva för torrt så att strumporna bliva glansiga. Strumporna måste under pressningen sträckas på schablonen så att alla ojämnheter såväl vid hopmaskningen av tån som å den övriga strumpan försvinna, samt så att densamma beträffande herrstrumporna erhålla samma form som å vidstående illustration.

För att behålla sin rätta form, skola strumporna efter pressningen kvarsitta på schablonerna tills de fullständigt torkat.


Vid pressning av barnstrumpor skola dessa påträdas schablonen så, att sömmen bak följer schablonens kant.

Vid pressning av strumpor, som skola levereras oss, måste dessutom följande noga iakttagas:

Strumporna måste alltid hava samma form och storlek som de från oss levererade schablonerna.

Skulle emellertid strumporna vid stickning efter våra anvisningar bliva för stora eller för små, beroende på om Eder maskin stickar lösare eller hårdare än den maskin efter vilken anvisningarna skrivits, torde Ni något minska eller öka varvantalet i strumporna, så att de precis passa schablonerna. Skulle Ni behöva ändra varvantalen i skافتen, så måste de ändrade varven fördelas på såväl kragen som skافتet, så att ej kragen blir för lång eller för kort i förhållande till skافتet eller tvärtom.

De i anvisningarna angivna olika spänningarna måste dock alltid noga följas och godkännas ej några strumpor, vilka på grund av att de ej stickats enligt anvisningarna, blivit för lösa eller för hårda.

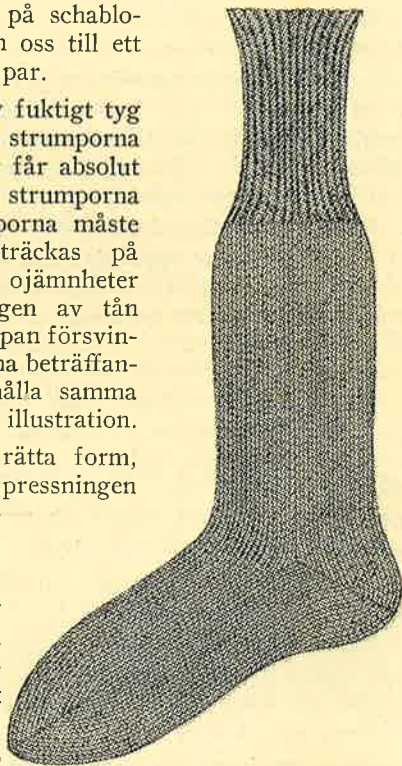

Sedan herrstrumporna avtagits från schablonerna skola kragarna sträckas på längden och pressas utan schablon, så att formen på kragen blir lika vidstående illustration.

Strumporna skola parvis sammanfästas i tån samt på innersidan av kragen.

Anvisning för stickning av herrstrumpor.

(Av hemspunnet eller grovt fabrikkspunnet ullgarn.)

å "Favorit" stickmaskin med 72 nålars bädd.

Skjut in var 3:dje nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 2 eller N:o 4 beroende på garnets grovlek.

Lägg garnet i spännfjäders och trådklämman.

(Om stickningen sker med mycket grovt garn, ställes visaren G på N:o 1, och garnet lägges icke i spännfjäders och trådklämman.)

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka tills klockan ringer.

Drag ut rigeln A och vrid ett tredjedels varv.

Maska upp kragen på vanligt sätt, (se sid. 12), men skola maskorna läggas på två nålar bredvid varandra, vilket tillgår på följande sätt:

Börja med att lägga första maskan på en tom nål och därefter följande maska på nålen bredvid, vilken redan har arbete. Hoppa därpå över en nål och lägg nästa maska på nästa tomma nål, o. s. v. Skjut in rigeln A.

Tag garnet ur spännfjäders och trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka tills klockan ringer.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge 36 nålar på bakre halvan av maskinen.

**Uppläggnings-
ningen.**

Kragen.

**Uppmaskningen av
kragen.**

Skافتet.

Hälen.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 14 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 34 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Foten. Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge 36 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14), tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trädklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 15.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Se sid. 16.

Anvisning för stickning av herrstrumpor.

(Av Engelskt 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

**Upplägg-
ningen.**

Denna sker på vanligt sätt.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 8.

Lägg garnet i spännfjädern och trädklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka tills klockan ringer.

Drag ut rigeln A och maska upp på vanligt sätt.
Skjut därefter noga in rigeln A.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills klockan ringt 2 gånger (= 110 varv). 98

Ställ visaren G på N:o 6.

(Hälen stickas med bigarn.)

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Ställ spolen med bigarnet intill den spole, som användes för det andra garnet och knyt omedelbart under maskinen väl fast bigarnet vid det garn som man stickar med. Tillse noga vid stickningen att bigarnet ej fastnar i någon av trådspänningsanordningarna.

Tag ihop hälen på vanligt sätt tills 18 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Slit av bigarnet vid trädklämman och avlägsna det samma.

Ställ visaren G på N:o 7. 85

Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 6.

(Tån stickas med bigarn.)

Drag ut 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Knyt vid bigarnet, enligt samma anvisningar som för hälen.

Tag ihop tån på vanligt sätt, tills 14 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Slit av bigarnet.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet och sticka runt tills arbetet släppt nålarna.

Se sid. 15.

Se sid. 15.

Se sid. 16.

**Uppmask-
ningen av
kragen.**

Skaffet.

Hälen.

Foten.

Tån.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.
Hopmask-
ningen.
Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

*For strumpor av
midelvårn 90-98-90*

Anvisning för stickning av ribbade herrstrumpor.

(Av garngrovlek 3/20 eller 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Uppläg- ningen.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 7.

Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringer.

Drag ut ur arbetsläge 12 nålar på maskinens främre sida.

Ställ anslaget över dessa nålar.

Ställ visaren G på S.

Drag ut rigeln A och drag runt, så att alla nålar äro ute.

Skjut åter in rigeln A.

För anslaget tillbaka igen, så att det ej blir en lös garnända som ligger runt maskinen.

Tag av locket B och inskjut på maskinens bakre halva var 6:te nål, så att det blir 5 å 6 grupper efter önskan.

Sätt på locket B.

Drag ut de nålar som befinna sig mellan de förut utdragna 12 nålarna på maskinens främre sida.

Ställ anslaget över de ur arbetsläge utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 7 och vrid anslaget $\frac{1}{2}$ varv.

Skjut in de nålar, som anslaget stod över.

Uppmask- ningen av kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt med en maska på varje av de tomma nålarna, men **utan** att utdraga rigeln A.

På bakre halvan av maskinen måste man å denna strumpa lägga 2 maskor på 2 nålar bredvid varandra.

Skaftet.

Ställ visaren G på N:o 6.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Hälen.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 18 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringer.

Foten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 14 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 48 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppte nålarna.

Tån.

Se sid. 15.

Pressning- en före hopmask- ningen.

Se sid 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

Hopmask- ningen.

Se sid. 16.

Pressning- en efter hopmask- ningen.

*Skaft 3 tr garn
90 v. kragen fint garn
65 v. skaflet
45 v. foten
tän en stor
strumpa*

garant ej i hälen

Anvisning för stickning av ribbade herr-sportstrumpor med enrandig krage.

Storlek 11.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Uppläg- ningen.

Skjut in var 8:de nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 4.

Lägg garnet i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 29 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka tills klockan ringer.

Uppmask- ningen av kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skaftet.

Ombyt garnet mot det garn varav skaftet skall stickas.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Hälen.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid veven i den riktning pilen visar, så långt att rigeln A befinner sig precis vid den punkt där de utdragna nålarna begynner på höger sida.

Drag ut rigeln A.

Vrid veven fortfarande i den riktning pilen visar, tills att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på S.

Fortsätt att vrida veven, tills att bland de korta nålarna de i maskinen inskjutna nålarna framkommit.

Skjut noga in rigeln A.

Vrid veven tillbaka så att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna vid maskinens vänstra sida.

Ställ visaren G på N:o 7.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 18 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 46 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka tills klockan ringer.

Foten.

Se sid. 21.

Tån.

De små hål, som uppstå vid hälen, när de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas, så att desamma försvinna.

Se sid. 15.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 16, men se noga till att strumpan får absolut samma form och storlek som schablonen.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Om man önskar strumporna ruggade skall detta ske medan de kvarsitta på schablonerna och sedan de torkat.

**Rugg-
ningen.**

Ruggningen tillgår på så sätt att man med en stålborste borstar fram och åter på såväl längden som tvären.

Anvisning för stickning av ribbade sportstrumpor med dubbelrandig krage.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Uppläggnings-

Skjut in var 8:de nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas och sticka 2 varv.
Ställ visaren G på N:o 4.
Lägg garnet i trådklämman.
Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skaftet.

Ombyt garnet mot det garn varav skaftet skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.
Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.
Lägg garnet i spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 22 och 23.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 21.

De små hål, som uppstå vid hälen, när de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas, så att desamma försvinna.

Se sid. 15.

Se sid. 21.

Se sid. 16.

Se sid. 23.

Hälen.

Foten.

Tån.

Pressning-
en före
hopmask-
ningen.

Hopmask-
ningen.

Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.

Rugg-
ningen.

Anvisning för stickning av sportstrumpor med dubbelrandig slätstickad krage ock ribbat skaft.

Storlek 11.

(Med garn 3/20 i kragen och 4/16 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Börja med garn av annan färg, än det, varav strumpan skall stickas.

Uppläggnings-
ningen sker på vanligt sätt.

Ställ visaren G på N:o 1.

Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.

Drag ut rigeln A och fortsätt att vrida runt, tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut därefter åter in rigeln A och sticka 10 varv.

Uppläggnings-
ningen.

Kragen. Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 5.
Garnet lägges i trådklämman.
Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka tills klockan ringer.
Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen. Lägg upp de maskor, som bilda kragens första varv med en maska på varje nål.
Sticka fyra varv runt.
Avlyft maskan på var 8:de nål och lägg den på nålen bredvid.
Tag av locket B och inskjut de tomma nålarna i maskinen.
OBS.! De nålar å vilka maskorna äro avlyftade skola inskjutas.
Locket B påsättes.

Skaftet. Ombyt nu garnet mot det 4/16 garn, varav skaftet skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 7.
Lägg garnet i spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.
Ställ åter räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Hälen. Ställ visaren G på N:o 5.
Se sid. 22 och 23.

Foten. Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Ställ visaren G på N:o 5.
Tån stickas därefter på vanligt sätt.

OBS.! De små hål, som uppstå vid hälen, när de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas, så att hälen försvinna.

Se sid. 15.

Se sid. 21.

Se sid. 16.

OBS.! Över- och underkanten å kragen skall vara 2 cm. bred, bårderna 2 cm. breda vardera, och hela kragen 10 cm. bred.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

**Hopmask-
ningen.**

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av sportstrumpor med enradig krage.

Storlek 9.

(Med garn 3/20 i kragen och 4/16 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Börja med garn av annan färg, än det, varav strumpan skall stickas.

**Upplägg-
ningen.**

Uppläggningsen sker på vanligt sätt.

Ställ visaren G på N:o 1.

Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.

Drag ut rigeln A och fortsätt att vrida runt, tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut därefter åter in rigeln A och sticka 10 varv.

Knyt vid det garn, varav kragen skall stickas.

Kragen.

Ställ visaren G på N:o 5.

Garnet lägges i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det, varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 27 och sticka tills klockan ringer.

Knyt vid det garn, varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen. Lägg upp de maskor, som bilda kragens första varv, med en maska på varje nål.

Sticka fyra varv runt.

Avlyft maskan på var 6:te nål och lägg den på nålen bredvid.

Tag av locket B och inskjut de tomma nålarna i maskinen.

OBS.! De nålar, å vilka maskorna äro avlyftade, skola inskjutas.

Locket B påsättes.

Skaftet. Ombyt garnet mot det 4/16 garn, varav skaftet skall stickas.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spännfjädern och sticka 100 varv.

Hälen. Ställ visaren G på N:o 5.
Se sid. 13.

Foten. Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Ställ visaren G på N:o 5.
Tån stickas på vanligt sätt.

Pressningen före hopmaskningen. Se sid. 15.

Hopmaskningen. Se sid. 15.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage.

Storlek 9.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Se sid. 22.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.

Ställ visaren G på N:o 4.

Lägg garnet i trädslämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 15 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 8 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 13 och sticka tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 8 och sticka tills klockan ringer.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 65 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 22.

Ombyt garnet mot det garn varav skaftet skall stickas.

Ställ visaren G på N:o 7.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Ställ åter räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 22 och 23.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.

**Upplägningen.
Kragen.**

**Uppmaskningen av kragen.
Skaftet.**

Hälen.

Foten.

Tån. Se sid. 21.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.** Se sid. 23.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

**Rugg-
ningen.** Se sid. 23.

OBS.! De små hål, som uppstå vid hälen när de in-
skjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart samman-
fästas så att hälen försvinna.

Anvisning för stickning av rib- bade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage.

Storlek 8.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i
skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

**Upplägg-
ningen.** Se sid. 22.

Kragen. Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 1.
Lägg garnet i trädslämman och spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 13 och sticka tills kloc-
kan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 6 och sticka tills kloc-
kan ringer.
Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills kloc-
kan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 6 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 55 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Se sid. 22.

Ombyt garnet mot det garn varav skaftet skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Ställ räkneapparaten på siffran 65 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Se sid. 22 och 23.

Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Se sid. 21.

Se sid. 15.

Se sid. 23.

Se sid. 16.

Se sid. 23.

OBS.! De små hål, som uppstå vid hälen när de in-
skjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart samman-
fästas så att hälen försvinna.

**Uppmask-
ningen av
kragen.**

Skaftet.

Hälen.

Foten.

Tån.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

**Hopmask-
ningen.**

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

**Rugg-
ningen.**

Anvisning för stickning av ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage.

Storlek 7.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.
(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.

Skjut in var 6:te nål av de återstående nålarna. (I första och sista gruppen bliva endast 4 nålar.)

Uppläggningen. Se sid. 34.

Kragen. Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 4.
Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka fram och åter tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 6 och sticka fram och åter tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 8 och sticka fram och åter tills klockan ringer.
Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 6 och sticka fram och åter tills klockan ringer.
Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 48 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen. Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Ombyt nu garnet mot det garn varav skaftet skall stickas. **Skaftet.**

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid. **Hoptagningen.**

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 9 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts sammanlagt 4 hoptagningar på vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Överfoten.

Drag på vardera sidan ut så stort antal av de nålar, som äro i arbete, att det, de utdragna nålarna inberäknade, blir tillsammans 17 nålar på vardera sidan.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka på de återstående 34 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Se sid. 35 och 36.

Tån.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Underfoten.

Se sid. 66.

Hälen.

OBS.! De små hål som uppstå vid hälen när de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas så att hälen försvinna.

Se sid. 66.

Pressningen före hopmaskningen.

Se sid. 66.

Hopmaskningen.

Se sid. 16.

Pressningen efter hopmaskningen.

Anvisning för stickning av ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage.

Storlek 6.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse, att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.
Skjut in var 6:te nål av de återstående nålarna.
I första och sista gruppen bliva endast 4 nålar.

Uppläggnings- ningen.

Börja med uppläggningsgarn.
Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarna.
Ställ visaren G på S.
Träd maskinen på vanligt sätt.
Skjut upp korgen så att korgens alla krokar komma över nålarna.

Håll fast garnändan.

Vrid sakta ett varv och tillse noga att garnet kommer under alla korgens krokar.

Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.

Ställ visaren G på N:o 1.

Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman som alltid vid s. k. öppen stickning.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar ett varv precis.

Skjut upp den lösa korgringen så högt som möjligt.

Sticka fram och åter 2 varv.

Skjut ånyo upp den lösa korgringen.

Sticka fram och åter 12 varv.

Kragen.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 12 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 5 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 8 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ombyt garnet mot det varav bården skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 5 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Knyt vid det garn varav kragen skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Lägg upp de maskor som bilda kragens första varv med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A. **Uppmaskningen.**

Ombyt nu garnet mot det 4/20 garn varav skaftet skall stickas. **Skaftet.**

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid. **Hoptagningen.**

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 9 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts sammanlagt 4 hoptagningar å vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida. **Överfoten.**

Drag på vardera sidan ut så stort antal av de nålar som äro i arbete, att det, de utdragna nålarna inberäknade, blir tillsammans 17 nålar på varje sida.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka på de återstående 34 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Anslaget föres i den riktning pilen visar så långt att rigeln A befinner sig vid den punkt där de utdragna nålarna begynna på höger sida. **Tån.**

Drag ut rigeln A.

Vrid fortfarande i den riktning pilen visar tills att bland de korta nålarna de i maskinen inskjutna nålarna framkommit.

Skjut noga in rigeln A.

Vrid anslaget tillbaka så att det befinner sig på de utdragna nålarna vid maskinens vänstra sida.

Tån stickas därefter på vanligt sätt tills 10 nålar återstå outdragna och skjutes därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 37 nålar äro inskjutna.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Se sid. 66.
OBS.! De små hål som uppstå vid hälen när de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas så att hålen försvinna.

Pressningen före hopmaskningen. Se sid. 66.

Hopmaskningen. Se sid. 66.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage.

Storlek 5.

(Av garngrovlek 3/20 i kragen och 4/18 eller 4/20 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse, att maskinens överdel påsättes ständaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar vid maskinens bakre sida.
Skjut in var 6:te nål av de återstående nålarna.
I första och sista gruppen bliva endast 4 nålar.

Se sid. 34.

Uppläggningen.

Se sid. 35.

Kragen.

Se sid. 35.

Uppmaskningen av kragen.

Ombyt garnet mot det garn varav skaftet skall stickas.
Ställ visaren G på N:o 7.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid.

Hoptagningen.

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 9 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts sammanlagt 4 hoptagningar å vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Smalbenet.

Överfoten. Ställ anslaget å maskinens främre sida.
 Drag på vardera sidan ut så stort antal av de nålar, som äro i arbete, att det, de utdragna nålarna inberäknade, blir tillsammans 17 nålar på varje sida.
 Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka på de återstående 34 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 35 och 36.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Se sid. 66.

OBS.! De små hål som uppstå vid hälen när de in-skjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart samman fästas så att hålen försvinna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 66.

**Hopmask-
ningen.** Se sid. 66.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Anvisning för stickning av sportskaft med dubbelrandig slätstickad krage och ribbat skaft.

Storlek 11.

(Med garn 3/20 i kragen och 4/16 i skaft och fot.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Se sid. 25.

Se sid. 26.

Se sid. 26.

Se sid. 26.

**Upplägg-
ningen.**

Kragen.

**Uppmask-
ningen.**

Skaftet.

Drag ut rigeln A och vrid maskinen runt tills alla nålar kommit ut i arbetsläge. **Hällan un-
der foten.**

Skjut in rigeln A.

Sticka 4 varv.

Ställ anslaget på maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge 48 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i den riktning pilen visar tills detsamma befinner sig på de utdragna nålarna.

Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar tills detsamma befinner sig på de utdragna nålarna på höger sida.

Tag maskan av den första arbetande nålen på vänster sida och lägg den på den arbetande nålen bredvid.

Drag ut den tomma nålen ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 3 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts sammanlagt 18 hoptagningar med 3 varv mellan varje hoptagning, omväxlande höger och vänster sida.

Fortsätt därefter hoptagningen på samma sätt, men med ett varv mellan varje hoptagning, tills 18 nålar återstå outdragna. Sticka fram och åter ytterligare 14 varv.

**Hoptag-
ningen av
hällan.**

OBS.! När anslaget befinner sig på samma sida där hoptagningen skall ske, får man vara mycket noga med att tillse, att garnet avlyftes från den sist hoptagna nålen, så att det ej lägger sig om nålen.

Skjut in de 48 nålar som utdrogs på bakre halvan av maskinen.

Vrid anslaget i motsatt riktning mot vad pilen visar tills detsamma befinner sig på de utdragna nålarna.

Drag ut de 18 nålar ur arbetsläge, vilka lämnades kvar efter hoptagningen.

Vrid anslaget i pilens riktning tills detsamma befinner sig på de utdragna nålarna.

Sticka därefter på motsatt sida av maskinen andra delen av hällan lika som föregående.

Skjut därefter in i arbetsläge de 18 nålar som voro kvar i arbetsläge efter första hoptagningen.

Slit av garnet och sticka fram och åter tills arbetet släppt nålarna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Pressa från avigsidan mycket noga på alla kanter.

**Hopmask-
ningen.**

Repa upp de 4 varv som sist stickades, så att hällan släpper i två bitar.

Maska därefter samman de båda ändarna på samma sätt som tån på en strumpa.

Kanterna på hällan vikas mot avigsidan, så att de bilda en c:a $\frac{1}{2}$ cm. bred fäll, vilken kastas fast.

OBS.! De små hål som uppstå där de inskjutna nålarna komma i arbete, skola omärkbart sammanfästas, så att desamma försvinna.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Skaften pressas därefter på schablon, varvid de skola sträckas, så att de helt täcka dessa, samt efter pressningen kvarsitta på schablonerna, tills de fullständigt torkat, så att desamma, då man avtager dem, hava precis samma form och storlek som schablonerna. Även hällan pressas härvid väl.

Anvisning för stickning av herrstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 108 nålars bädd.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv. **Upplägg-
ningen.**

Ställ visaren G på N:o 8.

Lägg garnet i trådklämman och spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 5 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 105 varv).

Drag ut rigeln A och vrid ett tredjedels varv.

Uppmaskningen sker på vanligt sätt. (Se sid. 12.)

Skut in rigeln A. **Uppmask-
ningen.**

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 120 varv). **Skaftet.**

Ställ visaren G på N:o 7.

Hälen stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 13.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida. **Hälen.**

Drag ut ur arbetsläge 54 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 22 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 52 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna detsamma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer. **Foten.**

Ställ visaren G på N:o 7.

Tån stickas med bigarn. (Se anvisning, sid. 14.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida. **Tån.**

Drag ut ur arbetsläge 54 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 18 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 54 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 15.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade herrstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 108 nålars bädd.

**Upplägg-
ningen.**

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 8.

Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 5 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 105 varv).

Drag ut ur arbetsläge 12 nålar på maskinens främre sida.

Ställ anslaget över dessa nålar.

Ställ visaren G på S.

Drag ut rigeln A och drag runt, så att alla nålar äro ute.

Skjut åter in rigeln A.

För anslaget tillbaka igen, så att det ej blir en lös garn-
ända, som ligger runt maskinen.

Tag av locket B och inskjut på maskinens bakre halva
var 8:de nål, så att det blir 5 å 6 grupper efter önskan.

Sätt på locket B.

Drag ut de nålar som befinna sig mellan de förut ut-
dragna 12 nålarna på maskinens främre sida.

Ställ anslaget över de ur arbetsläge utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 8 och vrid anslaget $\frac{1}{2}$ varv.

Skjut in de nålar som anslaget stod över.

Maska upp kragen på vanligt sätt med en maska på
varje av de tomma nålarna (se sid. 12), men **utan** att
utdraga rigeln A.

På bakre halvan av maskinen måste man lägga maskor
på 2 nålar bredvid varandra.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills kloc-
kan ringt två gånger (= 120 varv).

Ställ visaren G på N:o 7.

Hälen stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 13.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det,
de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 54 nå-
lar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 22 nålar
återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till an-
slaget motsatt sida, tills sammanlagt 52 nålar äro in-
skjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-
samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills kloc-
kan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Tån stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 14.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det,
de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 54 nå-
lar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 18 nålar
återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till
anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 54 nålar äro in-
skjutna.

**Uppmask-
ningen av
kragen.**

Skafftet.

Hälen.

Foten.

Tån.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Se sid. 16.

Anvisning för stickning av herrstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

**Upplägg-
ningen.**

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 8.

Lägg garnet i trådklämman och spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 110 varv).

**Uppmask-
ningen.**

Drag ut rigeln A och vrid ett tredjedels varv.

Uppmaskningen sker på vanligt sätt. (Se sid. 12.)

Skjut in rigeln A.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 25 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 125 varv).

Hälen.

Ställ visaren G på N:o 7.

Hälen stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 13.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge 60 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 26 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 58 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Foten.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 110 varv).

Tån.

Ställ visaren G på N:o 7.

Tån stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 14.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut ur arbetsläge 60 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 20 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 60 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

Se sid. 15.

Se sid. 15.

Se sid. 16.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

**Hopmask-
ningen.**

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av ribbade herrstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

- Uppläggnings-** Skjut in varannan nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.
- Kragen.** Se anvisning för stickning av ribbade herrstrumpor å 108 nålars bädd, sid. 42.
- Uppmaskningen av kragen.** Maska upp kragen på vanligt sätt med en maska på varje av de tomma nålarna (se sid. 12), men **utan** att utdraga rigeln A.
På bakre halvan av maskinen måste man lägga maskor på 2 nålar bredvid varandra.
- Skaftet.** Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 130 varv).
- Hälen.** Hälen stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 13.)
Ställ anslaget å maskinens främre sida.
Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 60 nålar på bakre halvan av maskinen.
Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 26 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 58 nålar äro inskjutna.
Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.
Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.
Skjut in de utdragna nålarna.
- Foten.** Ställ räkneapparaten på siffran 10 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 110 varv).
- Tån.** Tån stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 14.)
Ställ anslaget å maskinens främre sida.
Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 60 nålar på bakre halvan av maskinen.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 20 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 60 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det-samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

Se sid. 15.

Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

Se sid. 16.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

**Hopmask-
ningen.**

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av damstrumpor.

(Av hemspunnet eller grovt fabriksspunnet ullgarn.)

å "Favorit" stickmaskin med 72 nålars bädd.

- Skjut in varannan nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.
Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.
Skjut in rigeln A.
Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.
- Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.
Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.

Uppläggnings-

Kragen.

Uppmaskningen av kragen. Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skäftet. Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.
Lägg garnet i trådklämman.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.
Lägg garnet i spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 25 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 125 varv).

Hälen. Ställ anslaget å maskinens främre sida.
Drag ut ur arbetsläge 36 nålar på bakre halvan av maskinen.
Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 14 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 34 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.
Skjut in de utdragna nålarna.

Foten. Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Ställ anslaget å maskinens främre sida.
Drag ut ur arbetsläge 36 nålar på bakre halvan av maskinen.
Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 36 nålar äro inskjutna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Sticka runt 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och vrid runt tills arbetet släppt nålarna.

Pressningen före hopmaskningen.

Se sid. 15.

Hopmaskningen.

Se sid. 15.

Pressningen efter hopmaskningen.

Se sid. 16.

Anvisning för stickning av damstrumpor.

(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut in rigeln A.

Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.

Ställ visaren G på N:o 2.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka tills klockan ringer.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i trådklämman. Ställ visaren G på N:o 6.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 150 varv).

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 13.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 14.

Se sid. 15.

Se sid. 15.

Se sid. 16.

Uppläggningen.

Kragen.

Uppmaskningen av kragen.

Skäftet.

Hälen.

Foten.

Tån.

Pressningen före hopmaskningen.

Hopmaskningen.

Pressningen efter hopmaskningen.

Anvisning för stickning av ribbade damstrumpor.

(Av garngrovlek 3/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Uppläggnings- Skjut in var 8:de eller om bredare ribbning önskas var 12:te nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen. Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen. Mask upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skäftet. Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 140 varv).

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Hälen. Se sid. 21.

Foten. Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 21.

Pressningen före hopmaskningen. Se sid. 15.

Hopmaskningen. Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av damstrumpor med hoptagning å nålarna på smalbenet.

(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(ÖPPEN STICKNING.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ständaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut in rigeln A.

Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka tills klockan ringer.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 130 varv).

Tag maskan av mittersta nålen å maskinens bakre sida och lägg den på nålen bredvid.

Tag av locket B och inskjut den tomma nålen.

Sätt på locket B.

Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman.

Drag ut så långt som går 25 nålar på höger sida om den inskjutna nålen.

Uppläggnings-

Kragen.

Uppmaskningen av kragen.

Skäftet.

Hoptagningen.

Vrid veven i den riktning pilen visar, tills anslaget befinns sig mitt över de utdragna nålarna.

Vrid veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar, och stanna med anslaget å maskinens framsida.

Skjut in de utdragna nålarna.

Drag ut 25 nålar på vänster sida om den inskjutna nålen.

Fortsätt vrida veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar, tills anslaget befinns sig mitt över de utdragna nålarna.

Vrid veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar och stanna med anslaget å maskinens framsida.

Skjut in de utdragna nålarna.

Drag åter ut 25 nålar på höger sida om den inskjutna nålen och sticka på ovannämnda sätt fram och åter ytterligare 6 varv.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka på samma sätt som ovan nämnts fram och åter 7 varv.

Gör nu ytterligare en hoptagning på sätt som ovan nämnts och fortsätt så med 7 hoptagningar å vardera sidan och 7 stickvarv mellan varje hoptagning.

Då locket B befinns sig mitt för de tomma nålarna, avtages detta, och de tomma nålarna inskjutas i maskinen.

Sätt därefter på locket B.

Smalbenet. Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Överfoten. Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag ut 19 nålar på varje sida om de i maskinen fullständigt inskjutna nålarna.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14), tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 43 nålar äro inskjutna.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 43 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka fram och åter 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och sticka fram och åter tills arbetet släppt nålarna.

Pressa från avigsidan särskilt noggrant å kanterna, där hopmaskningen skall ske.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Skaftet och sidorna av foten maskas ihop från avigsidan med kort maska mot kort maska, **ej lång maska.** Hälen maskas fast vid skaftet från rätsidan.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 16.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av damstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 108 nålars bädd.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.

Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)

Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut in rigeln A.

Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Kragen.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills klockan ringer.

Lägg upp på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

**Uppmask-
ningen av
kragen.**

Lägg garnet i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Skaftet.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Skruva till trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringt 3 gånger (= 220 varv).

Ställ visaren G på N:o 7.

Hälen. Se sid. 41.

Foten. Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 41.

Pressningen före hopmaskningen. Se sid. 15.

Hopmaskningen. Se sid. 15.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade damstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 108 nålars bädd.

Uppläggnings. Skjut in var 10:de eller om bredare ribbning önskas var 12:te nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen. Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.
Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen. Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Lägg garnet i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringt tre gånger (= 250 varv).

Hälen stickas med bigarn (se anvisning sid. 13).

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Ställ visaren G på N:o 7.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 54 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid veven i den riktning pilen visar, så långt att rigeln A befinner sig precis vid den punkt där de utdragna nålarna begynna på höger sida.

Drag ut rigeln A.

Vrid veven fortfarande i den riktning pilen visar, tills att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på S.

Fortsätt att vrida veven tills att bland de korta nålarna, de i maskinen inskjutna nålarna framkommit.

Skjut noga in rigeln A.

Vrid veven tillbaka, så att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna vid maskinens vänstra sida.

Ställ visaren G på N:o 7.

Tag därefter ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 22 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 52 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 43.

Skaftet.

Hälen.

Foten.

Tån.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.** Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Anvisning för stickning av damstrumpor.

(Av 2/16 garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

**Upplägg-
ningen.** Skjut in varannan nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.
Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut in rigeln A.
Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen. Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.
Ställ visaren G på N:o 6.
Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka tills klockan ringer.

**Uppmask-
ningen av
kragen.** Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skaftet. Lägg garnet i trådklämman.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spännfjädern.
Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka tills klockan ringt 3 gånger (= 270 varv).

Se sid. 45.

Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 45.

Se sid. 15.

Se sid. 15.

Se sid. 16.

Hälen.

Foten.

Tån.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

**Hopmask-
ningen.**

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av damstrumpor.

(Av 2/20 garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

Skjut in varannan nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.
Drag ut rigeln A och vrid runt tills alla nålar äro ute ur maskinen.

Skjut in rigeln A.
Sticka ytterligare 10 varv med uppläggningsgarnet.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka tills klockan ringer.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Lägg garnet i trådklämman och spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringt 2 gånger (= 190 varv).

**Upplägg-
ningen.**

Kragen.

**Uppmask-
ningen av
kragen.**

Skaftet.

Skruva till trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringt tre gånger (= 290 varv).

Hälen. Se sid. 45.

Foten. Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 45.

Pressningen före hopmaskningen. Se sid. 15.

Hopmaskningen. Se sid. 15.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade damstrumpor.

(Av 2-tr. garn.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

Uppläggnings- Skjut in var 10:de eller om bredare ribbning önskas var 12:te nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Kragen. Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.
Ställ visaren G på N:o 7.
Ställ räkneapparaten på siffran 40 och sticka tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen. Mask upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Lägg garnet i trådklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spännfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringt tre gånger (= 300 varv).

Hälen stickas med bigarn. (Se anvisning sid. 13.)

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Ställ visaren G på N:o 7.

Drag ut ur arbetsläge så många grupper nålar, att det, de inskjutna nålarna inberäknade, blir tillsammans 60 nålar på bakre halvan av maskinen.

Vrid veven i den riktning pilen visar, så långt att rigeln A befinner sig precis vid den punkt där de utdragna nålarna begynna på höger sida.

Drag ut rigeln A.

Vrid veven fortfarande i den riktning pilen visar, tills att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på S.

Fortsätt att vrida veven tills att bland de korta nålarna, de i maskinen inskjutna nålarna framkommit.

Skjut noga in rigeln A.

Vrid veven tillbaka, så att anslaget befinner sig på de utdragna nålarna vid maskinens vänstra sida.

Ställ visaren G på N:o 7.

Tag därefter ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 26 nålar återstå utdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 58 nålar äro inskjutna.

Slit av bigarnet vid trådklämman och avlägsna det samma.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 8.

Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka tills klockan ringer.

Se sid. 46.

Skaftet.

Hälen.

Foten.

Tån.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 15.

**Hopmask-
ningen.** Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Anvisning för stickning av dam- strumpor med hoptagning på smalbenet.

(Av garngrovlek 3/28.)

å "Favorit" stickmaskin med 120 nålars bädd.

(SMALBENET MED ÖPPEN STICKNING.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

**Upplägg-
ningen.** Se sid. 56.

Kragen. Se sid. 56.

**Uppmask-
ningen.** Se sid. 56.

Skaftet. Lägg garnet i trådklämman.
Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringer.
Lägg garnet i spännfjädern.
Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.
Ställ visaren G på N:o 8.
Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 120 varv).

Tag maskan av mittersta nålen å maskinens bakre sida och lägg den på nålen bredvid.

**Hoptag-
ningen.**

Tag av locket B och inskjut den tomma nålen.

Sätt på locket B.

Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman.

Drag ut så långt som går 30 nålar på höger sida om den inskjutna nålen.

Vrid veven i den riktning pilen visar, tills anslaget befinner sig mitt över de utdragna nålarna.

Vrid veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar, och stanna med anslaget å maskinens framsida.

Skjut in de utdragna nålarna.

Drag ut så långt som går 30 nålar på vänster sida om den inskjutna nålen.

Fortsätt att vrida veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar tills anslaget befinner sig mitt över de utdragna nålarna.

Vrid veven tillbaka i motsatt riktning pilen visar och stanna med anslaget å maskinens framsida.

Skjut in de utdragna nålarna.

Drag åter ut 30 nålar på höger sida om den inskjutna nålen och sticka på ovannämnda sätt fram och åter ytterligare 6 varv.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka på samma sätt som ovan nämnts fram och åter 7 varv.

Gör nu ytterligare en hoptagning på sätt som ovan nämnts och fortsätt så med 8 hoptagningar å vardera sidan och 7 stickvarv mellan varje hoptagning.

Då locket B befinner sig mitt för de tomma nålarna, avtages detta, och de tomma nålarna inskjutas i maskinen.

Sätt därefter på locket B.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Överfoten.

Drag ut 25 nålar på varje sida om de i maskinen fullständigt inskjutna nålarna.

Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14), tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 51 nålar äro inskjutna.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 95 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13), tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida, tills sammanlagt 51 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de utdragna nålarna.

Sticka fram och åter 4 varv.

Slit av garnet vid trädklämman och sticka fram och åter tills arbetet släppt nålarna.

Pressningen före hopmaskningen. Pressa från avigsidan särskilt noggrant å kanterna där hopmaskningen skall ske.

Hopmaskningen. Skaftet och sidorna av foten maskas ihop från avigsidan med kort maska mot kort maska, **ej lång maska.** Hälen maskas fast vid skaftet från rätsidan.

Pressningen efter hopmaskningen. Se sid. 16.

Anvisning för stickning av ribbade strumpor.

(För barn på 10 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

Skjut in var 5:te nål runt hela maskinen.
Lägg upp på vanligt sätt. (Se sid. 8.)
Sticka 12 varv med uppläggningsgarnet.

Uppläggningen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka tills klockan ringer.

Kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Uppmaskningen av kragen.

Lägg garnet i trädklämman.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer.

Lägg garnet i spänfjädern.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka tills klockan ringt två gånger (= 150 varv).

Skaftet.

Se sid 22 och 23.

Hälen.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka tills klockan ringer.

Foten.

Se sid. 21.

Tån.

Se sid. 15.

Pressningen före hopmaskningen.

Se sid. 15, men får man å denna strumpa taga två maskor mitt för ribbningen för att maskorna skola gå jämnt upp.

Hopmaskningen.

Se sid. 16.

Pressningen efter hopmaskningen.

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 10 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ständaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.
Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

Uppläggnings- ningen.

Börja med uppläggningsgarn.
Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarna.
Ställ visaren G på S.
Träd maskinen på vanligt sätt.
Skjut upp korgen så att korgens alla krokar komma över nålarna.
Håll fast garnändan.
Vrid sakta ett varv och tillse noga att garnet kommer under alla korgens krokar.
Häng de tre vikterna å korgens underkant och fäst garnändan vid en av dem.
Ställ visaren G på N:o 1.
Lägg garnet i spännfjädern och trådklämman, som alltid vid s. k. öppen stickning.
Vrid anslaget tillbaka motsatt den riktning pilen visar, ett varv precis.
Skjut upp den lösa korgringen, så högt som möjligt.
Sticka fram och åter 2 varv. Skjut ånyo upp den lösa korgringen.
Sticka fram och åter 12 varv.
Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarna.
Ställ visaren G på S.
Vrid veven i den riktning pilen visar, tills rigeln A befinner sig mitt för den yttersta nålen på höger sida.

Drag ut rigeln A och fortsätt att vrida veven i samma riktning tills de nålar som äro inskjutna i maskinen mellan varannan nål kommit helt ut i arbetsläge.

Skjut in rigeln A.

Vrid veven tillbaka i motsatt riktning mot vad pilen visar, så att den lösa garnändan som ligger på nålarna kommer bort.

Ställ anslaget mitt över de 15 inskjutna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 1.

Sticka fram och åter 10 varv.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka fram och åter 2 varv. **Kragen.**

Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A. **Uppmaskningen av kragen.**

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 100 och sticka tills klockan ringer. **Skaffet.**

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka tills klockan ringer.

Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid. **Hoptagningen.**

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 9 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts sammanlagt 5 hoptagningar å vardera sidan med 9 varv mellan varje hoptagning.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida. **Överfoten.**

Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 17 av de nålar som äro i arbete.

Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka på de återstående 37 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 37 nålar äro inskjutna. **Tån.**

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 37 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de 17 nålar å vardera sidan, vilka utdrogos vid stickningen av överfoten.

Sticka fram och åter 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och sticka fram och åter tills arbetet släppt nålarna.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Pressa från avigsidan särskilt noggrant på kanterna där hopmaskningen skall ske.

**Hopmask-
ningen.** Skaftet och sidorna av foten maskas från avigsidan med kort maska mot kort maska (ej lång maska).
Hälen maskas fast vid skaftet från rätsidan.
Sammanmaskningen måste utföras så väl att den blir absolut jämn.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 7—8 år.)

(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ständaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.

Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

**Upplägg-
ningen.**

Se sid. 64.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka fram och åter 2 varv. **Kragen.**

Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A. **Uppmaskningen av kragen.**

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 85 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Skaftet.

Se sid. 65.

**Hoptag-
ningen.**

Ställ räkneapparaten på siffran 55 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Överfoten.

Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 17 av de nålar som äro i arbete.

Ställ räkneapparaten på siffran 70 och sticka på de återstående 37 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 65.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Se sid. 66.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 66.

**Hopmask-
ningen** Se sid. 66.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 5—6 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ständeren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.
Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

**Upplägg-
ningen.** Se sid. 64.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas.
Sticka fram och åter 2 varv.

Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A. **Uppmaskningen av kragen.**

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 90 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Skaftet.

Se sid. 65.

**Hoptag-
ningen.**

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka fram och åter tills klockan ringer. **Smalbenet.**

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 17 av de nålar som äro i arbete.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka på de återstående 37 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Överfoten.

Se sid. 65.

Tån.

Ställ räkneapparaten på siffran 60 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

**Under-
foten.**

Se sid. 66.

Hälen.

Se sid. 66.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.**

Se sid. 66.

**Hopmask-
ningen.**

Se sid. 16.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.**

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 3—4 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 15 nålar på maskinens bakre sida.
Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

Uppläggnings-

Se sid. 64.

Kragen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka fram och åter 2 varv.

Ställ räkneapparaten på siffran 25 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Uppmaskningen av kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skaftet.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka tills klockan ringer.

Hoptagningen.

Se sid. 65.

Smalbenet.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Överfoten.

Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 17 av de nålar som äro i arbete.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka på de återstående 37 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Se sid. 65.

Ställ räkneapparaten på siffran 50 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Se sid. 66.

Se sid. 66.

Se sid. 66.

Se sid. 16.

Tån.

Underfoten.

Hälen.

Pressningen före hopmaskningen.

Hopmaskningen.

Pressningen efter hopmaskningen.

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 2 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 19 nålar på maskinens bakre sida.

Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

Se sid. 64.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka fram och åter 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 25 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Uppläggnings-

Kragen.

Uppmaskningen av kragen. Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Skaftet. Ställ räkneapparaten på siffran 25 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Ställ visaren G på N:o 7.

Ställ räkneapparaten på siffran 75 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hoptagningen. Tag maskan av den yttersta nålen vid båda sidor och lägg den på nålen bredvid.

Drag ut de tomma nålarna ur arbetsläge.

Sticka fram och åter 7 varv.

Gör nu på sätt som ovan nämnts 7 hoptagningar på varje sida med 7 varv mellan varje hoptagning.

Smalbenet. Ställ räkneapparaten på siffran 35 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Överfoten. Ställ anslaget å maskinens främre sida.

Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 16 av de nålar som äro i arbete.

Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka på de återstående 31 outdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Tag ihop tån på vanligt sätt (se sid. 14) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 31 nålar äro inskjutna.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 45 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Tag ihop hälen på vanligt sätt (se sid. 13) tills 10 nålar återstå outdragna och skjut därefter in en nål å till anslaget motsatt sida tills sammanlagt 31 nålar äro inskjutna.

Ställ anslaget över de inskjutna nålarna.

Skjut in de 16 nålar på vardera sidan, vilka utdrogos vid stickningen av överfoten.

Sticka fram och åter 4 varv.

Slit av garnet vid trådklämman och sticka fram och åter tills arbetet släppt nålarna.

Se sid. 66.

Se sid. 66.

Se sid. 16.

Pressningen före hopmaskningen.

Hopmaskningen.

Pressningen efter hopmaskningen.

Anvisning för stickning av strumpor.

(För barn på 1 år.)
(Av garngrovlek 4/20.)

å "Favorit" stickmaskin med 96 nålars bädd.

(Öppen stickning.)

Obs.! Vid all öppen stickning måste man tillse att maskinens överdel påsättes ståndaren så, att matarstiftet till klockan kommer på maskinens främre hälft för att klockan skall fungera.

Skjut in 19 nålar på maskinens bakre sida.
Skjut in varannan nål av de återstående nålarna.

Se sid. 64.

Uppläggnen.

Knyt vid det garn varav strumpan skall stickas och sticka fram och åter 2 varv.

Ställ visaren G på N:o 4.

Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Kragen.

Maska upp kragen på vanligt sätt (se sid. 12), men med en maska på varje nål och **utan** att utdraga rigeln A.

Uppmaskningen.

Ställ visaren G på N:o 7.

Skaftet.

Ställ räkneapparaten på siffran 80 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

**Hoptag-
ningen.** Se sid. 72.

Smalbenet. Ställ räkneapparaten på siffran 20 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Överfoten. Ställ anslaget å maskinens främre sida.
Drag på vardera sidan ut **ytterligare** 16 av de nålar som äro i arbete.
Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka på de återstående 31 utdragna nålarna fram och åter tills klockan ringer.

Tån. Se sid. 72.

Underfoten. Ställ räkneapparaten på siffran 30 och sticka fram och åter tills klockan ringer.

Hälen. Se sid. 72.

**Pressning-
en före
hopmask-
ningen.** Se sid. 66.

**Hopmask-
ningen.** Se sid. 66.

**Pressning-
en efter
hopmask-
ningen.** Se sid. 16.

Vidstickning av strumpskafft.

(Kan utföras på tvenne olika sätt.)

Efter att hava räknat antalet maskor runtom skaftet trädes detta omkring ståndaren, med avigsidan utåt.

Därefter sättes maskinen på ståndaren.

Alla nålarna skola vara inskjutna i maskinen.

Drag ut rigeln (A).

Visaren (G) ställes på S (= stängt).

Jämför antalet maskor runt strumpskaffet med antalet nålar runt maskinen. Är det samma antal lägges en maska på varje nål; är det flera maskor än nålar läggas två maskor på erforderligt antal nålar, fördelade på ungefär lika avstånd, runt hela maskinen.

Vrid maskinen så att nålarna börja framkomma och lägg upp maskorna på nålarna då dessa kommit ut c:a 5 millimeter ur maskinen d. v. s. så snart nålarna äro så mycket ute ur maskinen att maskorna kunna läggas upp å desamma.

Fortsätt på detta sätt tills skaftet är uppmaskat runt om maskinen. Träd maskinen och knyt vid garnet som skall stickas.

Skjut in rigeln (A).

Drag ut 24 nålar på maskinens framsida.

Ställ anslaget över de utdragna nålarna.

Ställ visaren G på N:o 7.

Vrid maskinen ett halvt varv i pilens riktning.


Skjut in de utdragna nålarna.

Foten stickas på vanligt sätt (se anvisning för stickning av strumpor).


Vidstickning kan även ske på så sätt att fötterna stickas och maskas fast vid skaftet.

INSTICKNING AV HÄLAR, TÅR OCH KNÄN.

Den söndriga delen urklippes. Vänd avigsidan utåt, maska på så många nålar som behövas. Sticka hälen eller tån som vanligt. Tag ned arbetet och maska fast desamma.

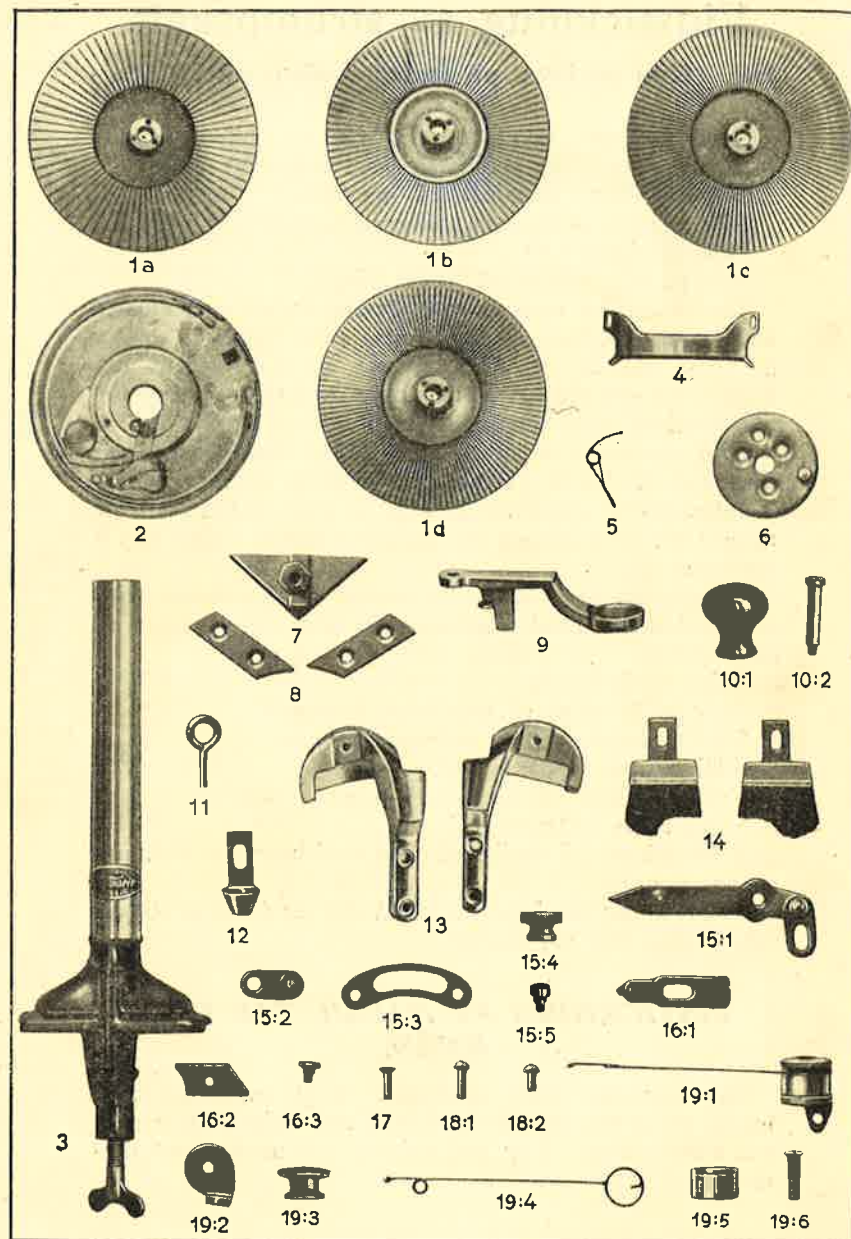

Nummerförteckning (se sidan 78).

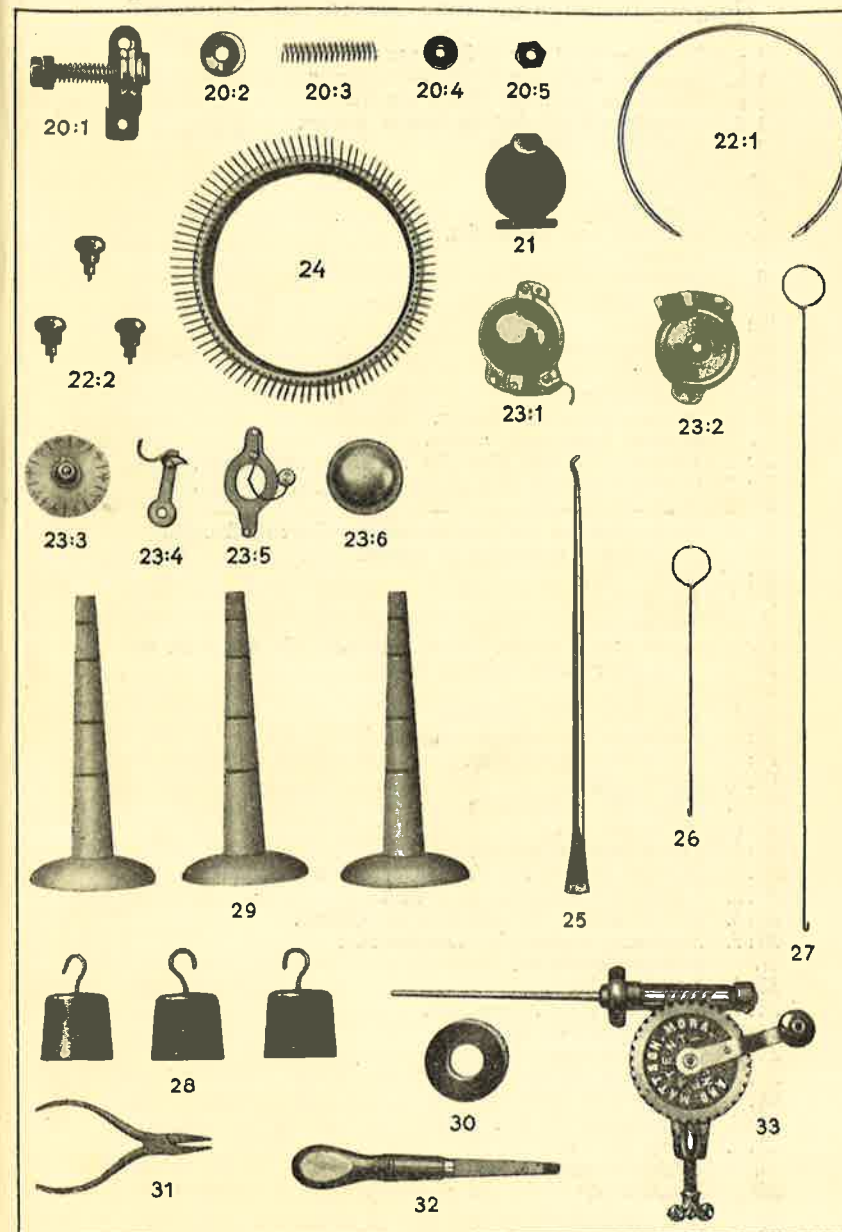

Nummerförteckning (se sidan 78).

Nummerförteckning över delar till "Favorit".

- 1 a. 72-nålars bädd för grövre garner.
- 1 b. 96-nålars bädd för medelgrova garner.
- 1 c. 108-nålars bädd för finare garner.
- 1 d. 120-nålars bädd för de finaste garner.
2. Ledarskiva, innersida.
3. Ståndare.
4. Skyddet.
5. Ventilfjäder.
6. Överlock med matarstift.
7. Trekant.
8. Sidkilar.
9. Garnledare.
- 10:1. Handtag.
- 10:2. Handtagsskruv.
11. Trådgla.
12. Trådföraren.
13. Anslag, höger och vänster.
14. Borstar, höger och vänster.
- 15:1. Visaren (G) med länk för reglering av trekanten.
- 15:2. Försättningslänk med skruv och mutter till visaren.
- 15:3. Band till visaren.
- 15:4. Kordongmutter för fastlåsning av visaren-trekanten.
- 15:5. Skruv för fastsättning av visaren (G).
- 16:1. Rigel (A).
- 16:2. Rigelplattan.
- 16:3. Rigelskruv.
17. Skruv med försänkt huvud, användes för n:r 6 m. m.
- 18:1. Lång skruv med kullrigt huvud.
- 18:2. Kort d:o.
- 19:1. Trådspänningen monterad.
- 19:2. Fästplatta för trådspänningen.
- 19:3. Centrumknapp till d:o.
- 19:4. Spännfjädern.
- 19:5. Hylsa till spännfjädern.
- 19:6. Skruv till d:o.
- 20:1. Trådklämma monterad.
- 20:2. Brickor för trådens löpande genom trådklämman.
- 20:3. Fjäder för spänning av tråden.
- 20:4. Littrad mutter för spänning av fjädern.
- 20:5. Sexkantig mutter för trådklämman.
21. Luckan (locket B).
- 22:1. Nålförreglingen.
- 22:2. 3 st. nålförreglingsknappar.
- 23:1. Räkneapparaten, komplett.
- 23:2. Botten till d:o.
- 23:3. Visartavla till d:o.
- 23:4. Matrare med spärr till d:o.
- 23:5. Kläppfjäder till d:o.
- 23:6. Klang till d:o.
24. Upplägningskorg.
25. Arbetskrok.
26. Kort upplägningskrok.
27. Lång upplägningskrok.
28. Vikter.
29. Garnspolar.
30. Nålmall.
31. Platt-tång.
32. Skruvmejsel.
33. Spolmaskin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.
Föreskrifter att iakttagas vid stickning	1
Stickmaskinens vård och skötsel	2
Uppsättning av garnvinda och spolmaskin samt spolning av garn	5
Uppsättning av maskinen.....	6
Uppsättning av spolkållaren	7
Uppläggning för stickning	8
Att iakttagas vid uppläggning för stickning	11
Herrstrumpor å 96 nålars bädd, garnrovlek 3/20 eller 4/20	12
Herrstrumpor å 72 nålars bädd.....	17
Herrstrumpor å 96 nålars bädd, 2-tr. garn.....	18
Ribbade herrstrumpor å 96 nålars bädd, garnrovlek 3/20 eller 4/20	20
Ribbade herr-sportstrumpor med enrandig krage, storlek 11	22
Ribbade sportstrumpor med dubbelrandig krage.....	24
Sportstrumpor med dubbelrandig slätstickad krage och ribbat skaft, storlek 11	25
Sportstrumpor med enrandig krage, storlek 9.....	27
Ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage, storlek 9	29
Ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage, storlek 8	30
Ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage, storlek 7	32
Ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage, storlek 6	34
Ribbade barn-sportstrumpor med dubbelrandig krage, storlek 5	37
Herr-sportskaft med slätstickad dubbelrandig krage och ribbat skaft, storlek 11	39
Herrstrumpor å 108 nålars bädd, 2-tr. garn.....	41
Ribbare herrstrumpor å 108 nålars bädd, 2-tr. garn...	42
Herrstrumpor å 120 nålars bädd, 2-tr. garn.....	44
Ribbade herrstrumpor å 120 nålars bädd, 2-tr. garn...	46
Damstrumpor å 72 nålars bädd.....	47
Damstrumpor å 96 nålars bädd, garnrovlek 4/20.....	49

	Sid.
Ribbade damstrumpor å 96 nålars bädd, garngrovlek 3/20	50
Damstrumpor med hoptagning på smalbenet å 96 nålars bädd	51
Damstrumpor å 108 nålars bädd, 2-tr. garn.....	53
Ribbade damstrumpor å 108 nålars bädd, 2-tr. garn...	54
Damstrumpor å 120 nålars bädd, garngrovlek 2/16...	56
Damstrumpor å 120 nålars bädd, garngrovlek 2/20...	57
Ribbade damstrumpor å 120 nålars bädd, 2-tr. garn...	58
Damstrumpor med hoptagning å smalbenet å 120 nålars bädd, garngrovlek 3/28	60
Ribbade strumpor för barn på 10 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	63
Strumpor för barn på 10 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	64
Strumpor för barn på 7—8 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	67
Strumpor för barn på 5—6 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	68
Strumpor för barn på 3—4 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	70
Strumpor för barn på 2 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	71
Strumpor för barn på 1 år å 96 nålars bädd, garngrovlek 4/20	73
Vidstickning av strumpskaft, hälar och knän.....	75
Illustrationer över delar till "Favorit".....	76, 77
Nummerförteckning över delar till "Favorit".....	78
Innehållsförteckning	79, 80

Favorit

Hemstickningsmaskin

är prima svenskt fabrikat och världs-
patenterad svensk uppfinning.

Favorit

är den mest praktiska, enkla, lättsköta, variabla och
prisbilliga hemstickningsmaskinen.

Dess egenskaper äro bland annat följande:

Mångsidig användbarhet.

Utomordentligt tyst gång.

Högsta arbetsförmåga.

Arbetar med garner i alla grovlekar. Slitningen
reducerad till det minsta möjliga.

Favorit

Hemstickningsmaskin

bör finnas i varje hem, och
betalar sig på mycket kort tid.